


Manual de Instrucciones Conector Keystone - STP 22-26 AWG Sin Herramientas

- 1 Quita aproximadamente 40 mm de la cubierta del cable.




- 2 Corta la lámina de aluminio dejando aproximadamente 15mm y enrolla la cinta de cobre con el hilo de drenaje alrededor de la cubierta del cable.

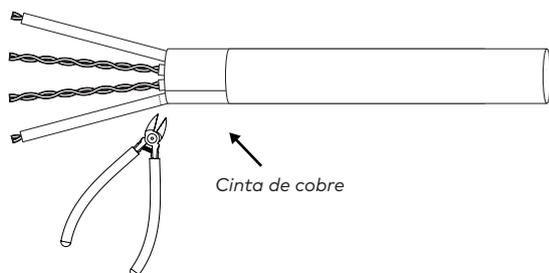


- 3 Inserta los pares por la apertura de la placa organizadora, coloca cada hilo en la ranura correspondiente y etiquetada según los códigos de colores TIA568A/B y corta lo más ajustado posible la parte sobrante de cada hilo.


Se recomienda que el sobrante del hilo no sea superior a 0,1mm.

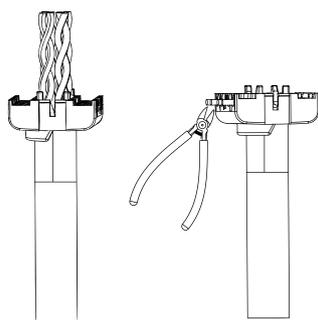

- 4 Colocar la placa enganchada al cable, alinea el número en la tapa con el número en el conector Keystone y empujar la placa dentro del conector hasta introducir los hilos en las ranuras con cuchillas correspondientes.

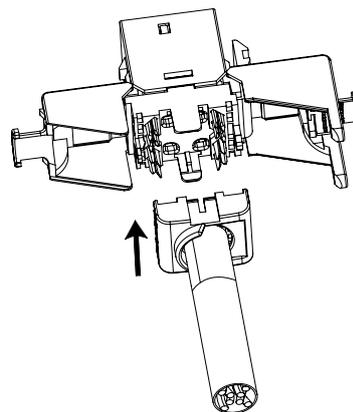

- 5 Cerrar la tapa exterior juntado ambos lados hasta oír un clic. Para más seguridad se recomienda abrazar el cable con brida incorporada.

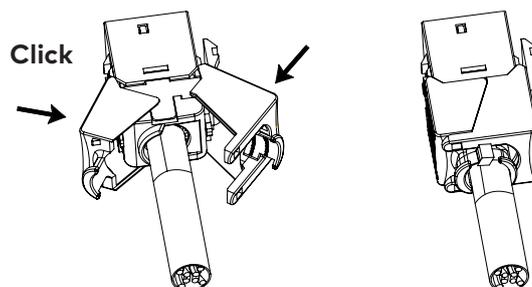

Si no tiene la cinta de cobre, conecte el hilo de drenaje a la carcasa blindada del conector.

	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B	
Asignación de los Pines del Conector	1	Blanco/Verde	Blanco/Naranja
	2	Verde	Naranja
	3	Blanco/Naranja	Blanco/Verde
	6	Naranja	Verde
	4	Azul	Azul
	5	Blanco/Azul	Blanco/Azul
	7	Blanco/Marrón	Blanco/Marrón
	8	Marrón	Marrón

¡Listo! ¡Buen Trabajo!

Otros idiomas

