


Serie Norma


600 - DE 15U HASTA 33U

barpa


Advertencia de seguridad – No te subas, balancees o agites el armario. Solo alguien con buenas habilidades mecánicas y que tenga experiencia debe instalar este armario. Nunca excedas la capacidad de carga máxima. Si no entendiste este manual de instrucciones, ponte en contacto con nosotros info@barpa.eu

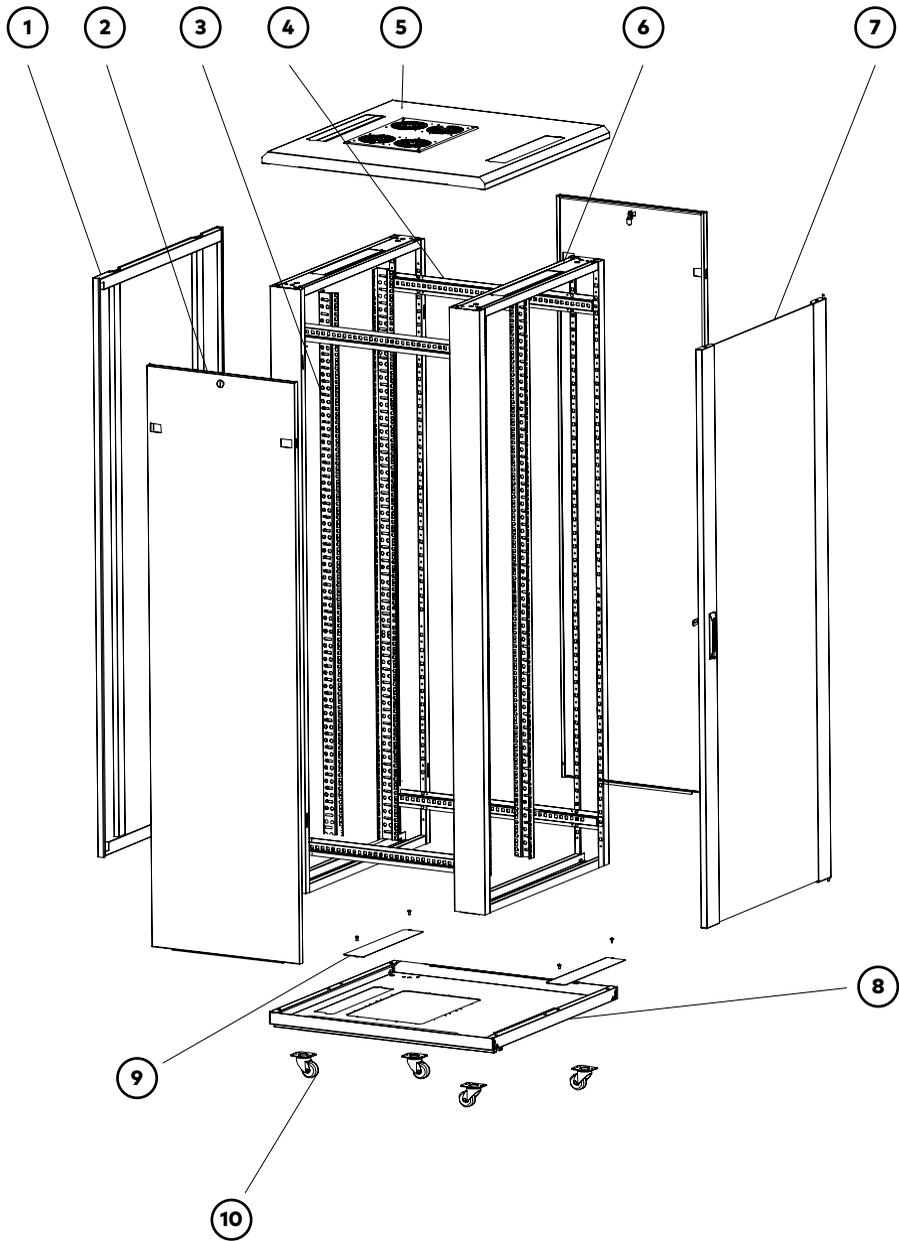


- A**  28 x M5x10 tornillo
- B**  32 x M6x12 tornillo
- C**  16 x M8x12 tornillo
- D**  16 x M8 tuerca
- E**  4 x llave
- F**  4 x M12 pies ajustables

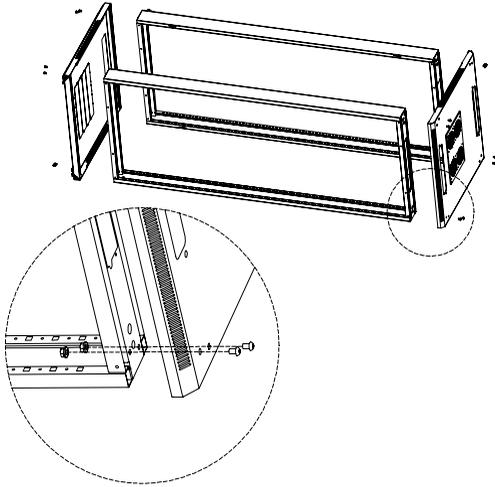1


Para el primer paso necesitarás el panel superior **(5)**, el panel inferior **(8)** 2 x conjunto de marcos **(6)**. Coloca los conjuntos de marcos tumbados para atornillar los paneles con 16 tornillos M8*12 **(C)** y tuercas M8 **(D)** como se muestra en la imagen;

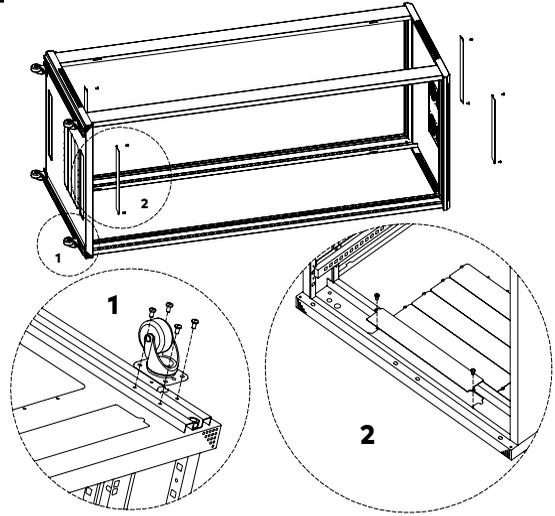2

Atornilla los paneles de entrada de cables **(9)** a los paneles superior e inferior, y las ruedas **(10)**, en el panel inferior por medio de 24 x tornillos M5*10 **(A)**;

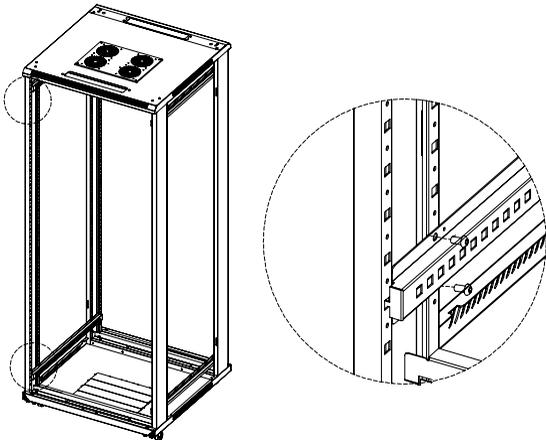
3

Con el armario en posición vertical, monta las 4 barras para sujetar los perfiles **(4)** con 16 x tornillos M6*12 **(B)** en las esquinas del armario;

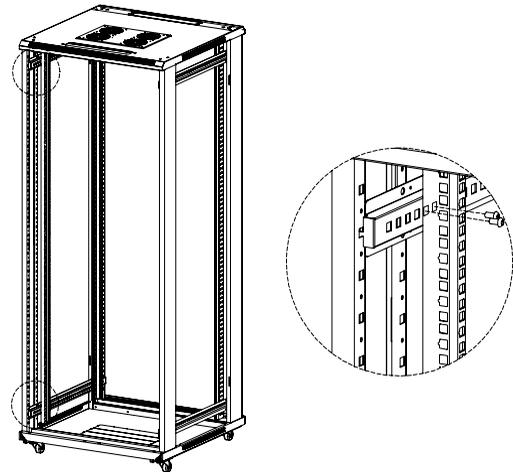4

Atornilla los 4 perfiles verticales **(3)** en la posición de profundidad deseada por medio de los 16 x tornillos M6*12 **(B)**;


5

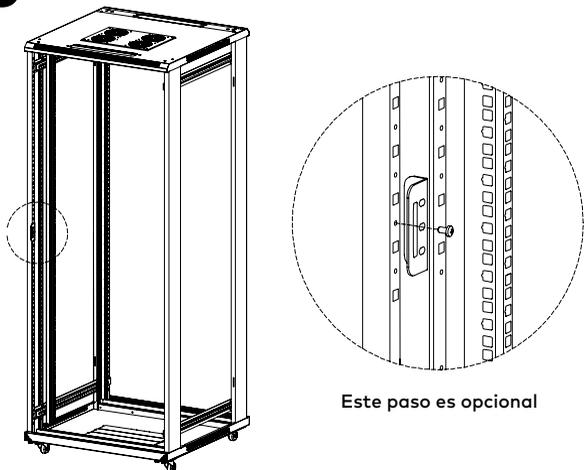

Este paso es opcional


Este paso de instalación es opcional. Fija este accesorio al marco por medio de 2 x tornillos M5*10 (A) ;

6

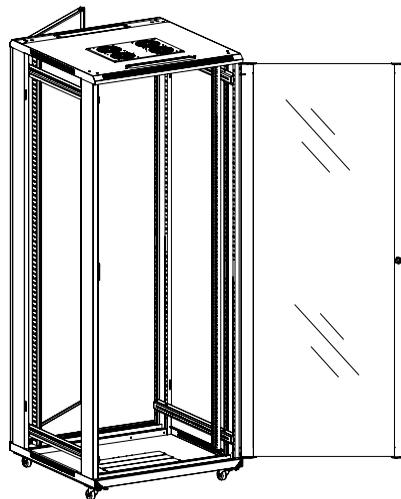


Instala la puerta delantera (1) y la puerta trasera (7);

7

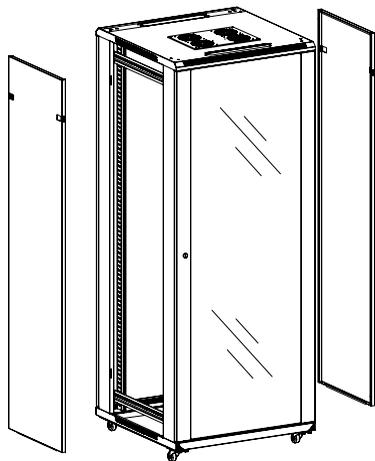

Coloca los paneles laterales (2) y...

8

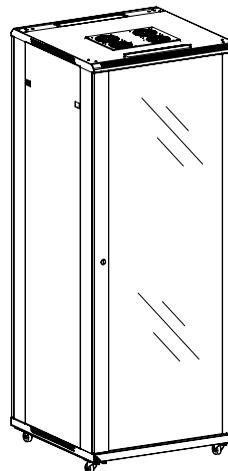

¡Ya está listo!

Precaución – Para evitar cualquier tipo de daño asegúrate que hay suficiente espacio para una ventilación adecuada. Asegúrate que no se excede una temperatura 40°C – 104°F.

Accesorios que pueden ser utilizados con tu Norma:

- Paneles ciegos;
- Bandeja;
- Bandeja deslizante;
- Cajón;
- Termostato Digital;
- Unidad de Ventilación;
- Guía-cables;
- Cerradura con Clave.